Contenidos

Avisos generales de uso 2
Renuncia 2
Contenidos de la caja 2

1.0 Productos Básicos 3
1.1 Botones y conexiones 3
1.2 Encendido y apagado 3

2.0 Introducción a Google Android 4.1 4
2.1 El escritorio 4
2.2 Menú de aplicaciones-esquina superior derecha 5
2.3 Búsqueda Google / por voz– esquina superior izquierda 5
2.4 Iconos de navegación – esquina inferior derecha 6
2.5 Area de información de estado – esquina inferior izquierda 6

3.0 General operation 7
3.1 Estado de batería / Carga del Tablet 7
3.2 Instalación de aplicaciones 7
3.3 Administrador / eliminar apps 7
3.4 Añadir una cuenta 8

4.0 Configuración Básica 9
4.1 Cambio de lenguaje operativo 9
4.2 Configuración Wi-Fi 9
4.3 Conexión del Tablet al PC 10
4.4 Habilitar 3G en su Tablet(opcional) 11

5.0 Preguntas frecuentes 12

Avisos generales de uso

- Este product es un dispositivo electrónico muy avanzado, el desmontaje,la personalización o reparación sin el conocimiento adecuado puede llevar a situaciones peligrosas con probabilidad de daños y lesiones graves en el producto
- Evitar su uso en condiciones extremas como altas y bajas temperaturas,humedad alta, ambientes húmedos y entornos con campos magnéticos. Además,evite la exposición prolongada a la luz solar.
- Utilice solo los accesorios autorizados por el fabricante para evitar daños en el producto y la posible,pérdida de garantía.
- Porfavor,siga las correspondientes regulaciones ambientales para reciclar los dispositivos defectuosos y accesorios.
- Utilice una funda protectora para evitar golpes externos en el Tablet (i.e. of dropping).

Renuncia

- Las capturas de pantalla son una referencia solo de Android.Pueden ser realizadas en un dispositivo con una resolucion o una configuración diferente al hardware del Tablet y por lo tanto el producto final puede ser un poco diferente
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de información o datos causados por el fallo de hardware o software.El usuario es responsable de realizar las copias de seguridad oportunas de los datos importantes
- Toda la información y las imágenes utilizadas en este manual se proporcionan “tal cual” y están sujetos a cambios sin previo aviso
- El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por la información ofrecida en este documento

Contenidos de la caja

- Tablet Android PC
- Cargador del dispositivo (DC / 5V – 2A)
- Manual de instrucciones
- Cable USB
- Auriculares(opcional)
- Trajeta MicroSD (opcional)

Estimado cliente,
Desde POINT OF VIEW queremos agradecerle la compra de nuestros productos.
Por favor, registre su producto en nuestra web en un plazo de 30 días:

www.pointofview-online.com/club

La razón de este registro es poder ofrecerle el mejor servicio técnico.
Este producto contiene 2 años de garantía en hardware.
Una excepción es la batería que tiene una garantía de 6 meses.

Para obtener más información o hacer una ampliación de la garantía, por favor visite la web de Point of View:

www.pointofview-online.com/club

Si tiene más preguntas, por favor, contacte con el centro de servicios de Point of View en la dirección de correo:

pov@enametech.com 707500289 – PORTUGAL | 902091648 - ESPAÑA
support@pointofview-online.com Sólo las Tarjetas gráficas

1.0 Productos Básicos

1.1 Botones y conexiones

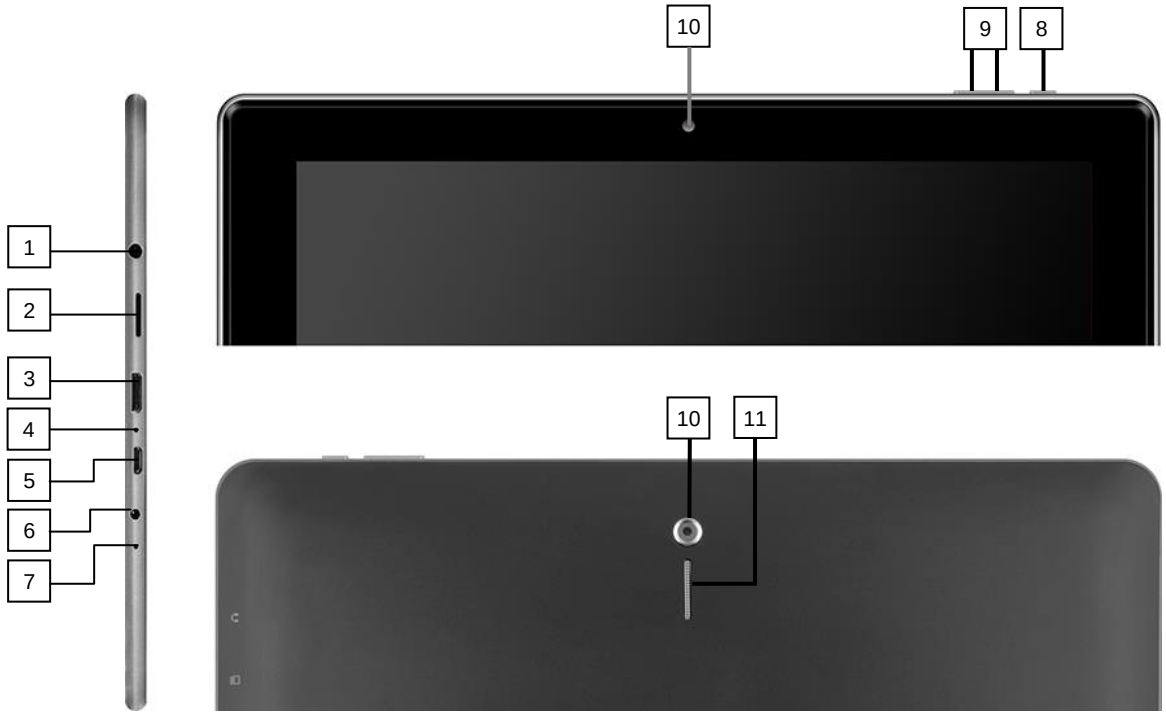

1	Auriculares
2	Micro SD card reader
3	Mini HDMI
4	Microfono
5	Micro USB
6	Conector de Corriente

7	Reajustar (reset)
8	Botón de Apagado
9	Volume +
10	Cámara
11	Altavoz

1.2 Encendido y apagado

Para encender su dispositivo,presione y mantenga el botón de encendido hasta que la pantalla se ilumine. Para apagar el dispositivo,presione y mantenga el botón de encendido hasta que una ventana aparezca

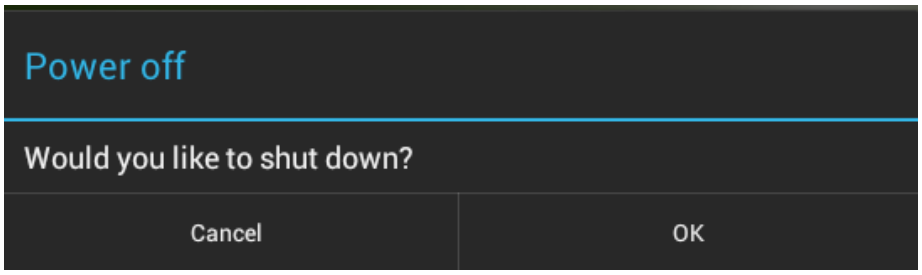

2.0 Introducción a Google Android 4.1

2.1 El escritorio

La principal area de interes sera el propio escritorio.En el colocara accesos directos a aplicaciones o widgets,una aplicacion visual que le mostrara la informacion en tiempo real.Es posible que algunas aplicaciones o widgets ya esten instalados en el Tablet.

Para cambiar la imagen de fondo de pantalla de su Tablet, dirijase a su escritorio pulsando “HOME”. Presione en una zona libre (donde no haya ningun icono) hasta que una ventana emergente aparezca y diga “ seleccione fondo de pantalla “.En la lista deberia de aparecer varias opciones para seleccionar una imagen o una imagen animada.La opción ”Live Wallpapers” le mostrara las imagenes animadas de escritorio preinstaladas. Otras opciones son “Super HD Player”,”Galeria” o “Fondos de Pantallas” dependiendo de lo que seleccione (pantalla completa) fotos,imagenes descargadas u otras imagenes;dependiendo de las caracteristicas de esa aplicacion especifica.

Para colocar el acceso directo a un widget o una aplicacion,presione y mantenga pulsado hasta que desaparezca el menu de aplicaciones y aparezca el escritorio. Mueva el dedo hasta el lugar donde quiera emplazar el icono y levante el dedo para colocarlo

Para mover o eliminar los iconos o widgets desde el escritorio,pulse y mantenga pulsado el icono hasta que aparezca una cuadrícula. Mueva el icono hacia la nueva localización o arrastrelo a la “Eliminar” en la parte superior de la pantalla.La acción se confirmará levantando el dedo

2.2 Menú de aplicaciones-esquina superior derecha

Presione el icono situado en la parte superior derecha de la pantalla para abrir el menu de las aplicaciones. Ahi tendrá acceso a dos opciones “Aplicaciones” y “Widgets”. La pestaña “ Aplicaciones” muestra todas las aplicaciones que están disponibles en la Tablet. El “Widget” contiene los widgets opcionales que pueden ser añadidos a su escritorio.

Para crear un acceso directo de un widget o una aplicacion,pulse y mantenga pulsado hasta que aparezca el menu de aplicaciones desaparezca y aparezca el escritorio. Mueva el dedo hasta la localizacion donde quiera emplazar el icono y levante el dedo para terminar la accion

Cuando se utilizan aplicaciones u otras partes del sistema operativo, a menudo podrá ver el icono de “ opciones extra”

Presionando este icono abrirá un menú secundario con más opciones.Funciones como abrir un menú de configuracion avanzada, el cambio a una cuenta diferente o actualizar la información que a menudo “se esconde” detrás de este icono.

2.3 Búsqueda Google / por voz– esquina superior izquierda

Cliqueando en “ Búsqueda en Google”/botón de micrófono podrá escribir o pronunciar las palabras clave de su búsqueda. La aplicación de búsqueda determinará automáticamente si la palabra clave(s) si se refiere a una aplicación o a una búsqueda en Internet.En el último caso, un navegador se abrirá y los resultados de la consulta se mostrarán en el motor de búsqueda de Google.Tenga en cuenta que tanto la función de “Búsqueda en Google” así como la “búsqueda de voz” requiere que la Tablet tenga conexión a internet (mediante WIFI)

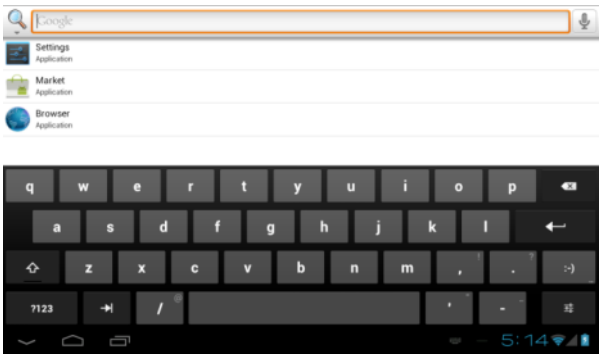

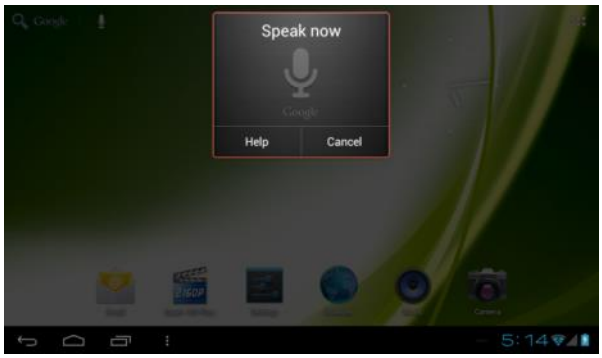

2.4 Iconos de navegación – esquina inferior derecha

En el lado izquierdo podrá encontrar tres iconos: utilice los iconos de navegación 'INICIO' o 'RETROCESO' para cerrar el menú de aplicaciones y volver a su escritorio .El icono de "actividad reciente" le mostrará un informe de las aplicaciones activas y recientes.Haga click en la pequeña vista previa para abrir la aplicación

recent activity preview

2.5 Area de información de estado – esquina inferior izquierda

El icono de la barra inferior, mostrará información del sistema (i.e. 15:02) en la esquina inferior derecha. El contenido de este área puede cambiar si las aplicaciones instaladas añaden informacion adicional.Al pulsar se abrirá un pequeño menú superpuesto que le mostrará la fecha/hora,estado actual de la red en la Tablet, el estado de la batería y un icono de acceso directo a otro menú rápido donde podrá seleccionar algunas opciones como" modo avión", "WI-FI On/Off",brillo de la pantalla y otras opciones que se pueden configurar, activar o desactivar. Este menú rápido también contiene un acceso directo al menú de " Configuración". Basta con hacer click en otra parte de la pantalla y se cerrará el menú.

3.0 General operation

3.1 Estado de batería / Carga del Tablet

El estado de la batería actual se muestra siempre en la parte inferior derecha de la pantalla en la barra de información del sistema. El icono de la batería cambiará de acuerdo con el estado de la batería. Cuando conecte el cargador DC, el área de estado en la parte inferior cambiará a Fijese en el símbolo del rayo situado en el interior de la batería

3.2 Instalación de aplicaciones

Usted puede instalar sus propias aplicaciones gracias a la tienda de aplicaciones (App shop).Este botón lo podrá encontrar en ‘Menu de aplicaciones”. La tienda de aplicaciones(Apps shop) se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Tenga en cuenta que es posible que no todas las aplicaciones funcionen correctamente en su Tablet. Algunas estan hechas especialmente para dispositivos con pantalla pequeña como los teléfonos.

3.3 Administrador / eliminar apps

El simbolo de aplicacion en el menú de configuración mostrará una vision general the las aplicaciones instaladas.Hay cuatro tabs disponibles que filtran la lista de aplicaciones que se muestra. Seleccione una aplicación para ver la información detallada.En la información detallada verá unas opcionesIn the detailed information you also have the options ‘Forzar cierre”’, ‘Desinstalar’, ‘Clear data’ y ‘Mover a tarjeta SD’. Mover las aplicaciones a la tarjeta de memoria le permitira disponer de mas memoria interna en la Tablet.

El “borrar cache” y “ Borrar los valores por defecto”se puede utilizar cuando tenga problemas con una aplicación específica.El borrado la información almacenada en caché puede resolver una posible mal configuración por defecto.La desactivación de esta información borrará toda la información de inicio de sesión almacenado, es decir, borrar la memoria caché de una aplicación de red social le obligará a introducir los datos de nuevo.

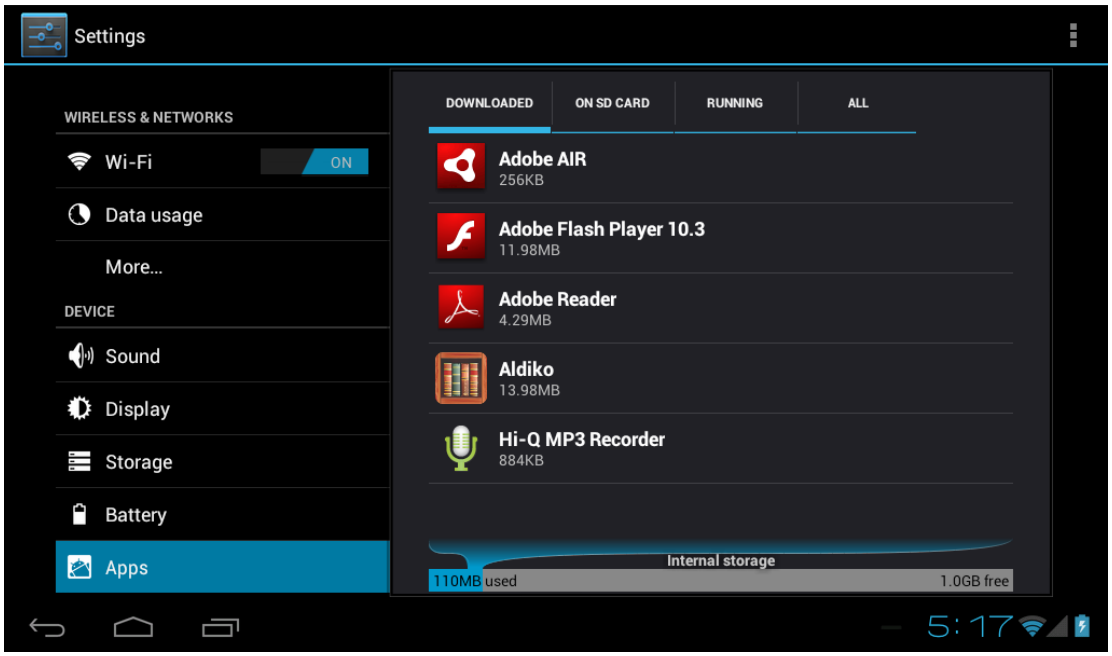

3.4 Añadir una cuenta

La mejor manera de explotar todas las opciones de su Tablet es sincronizandola con su cuenta de Google/Gmail. Abra el menu de configuración y seleccione icono ‘Cuentas & sync’ . Sin ninguna cuenta añadida,el panel derecho se mostrará vacío. Seleccione “añadir cuenta”la opción en la esquina superior derecha. Para agregar una cuenta de Google/Gmail,porfavor,seleccione en el “pop-up” ,“Google”

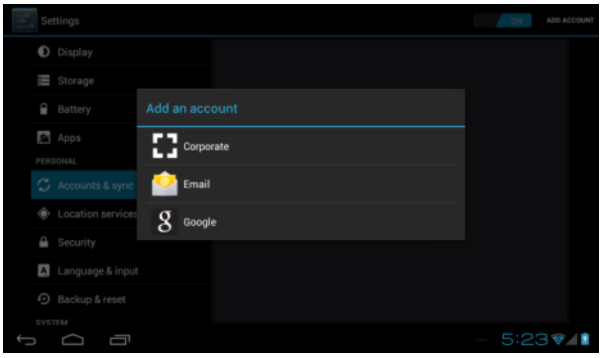

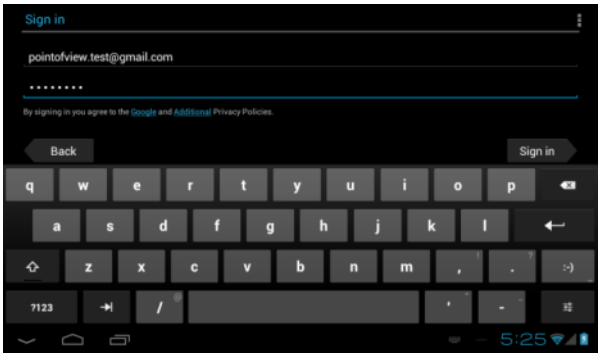

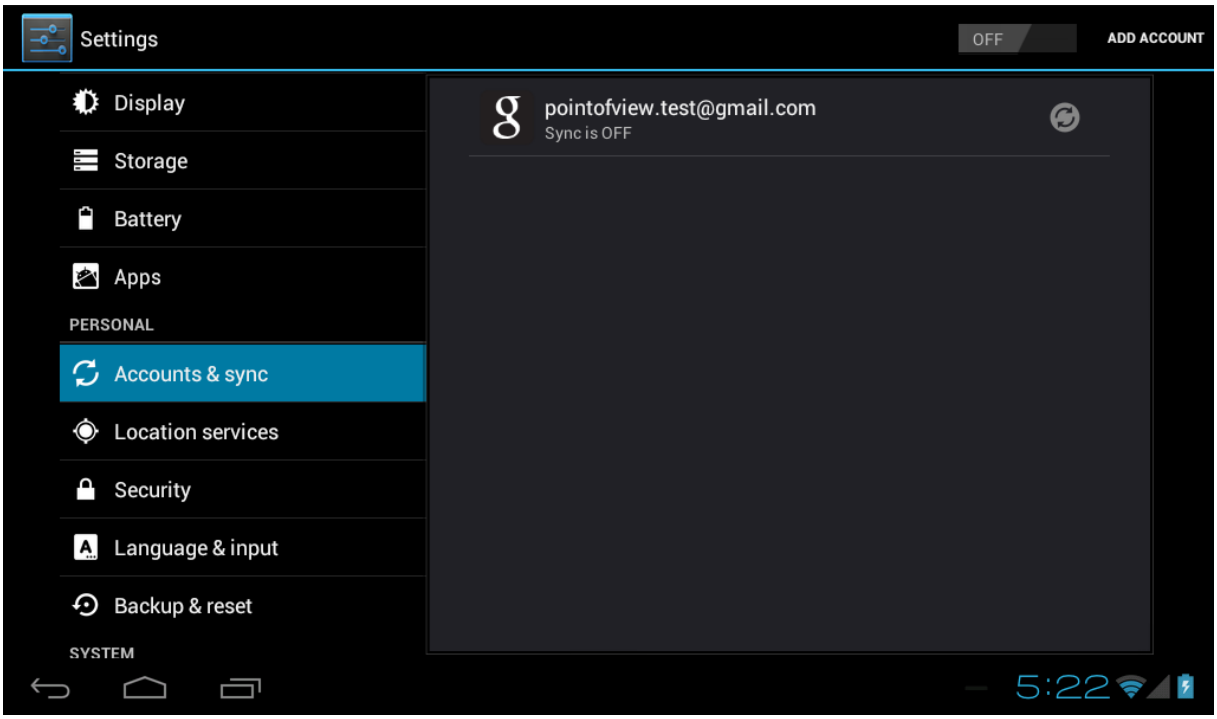

Puede añadir una cuenta de email POP3, IMAP o Exchange seleccionando ‘Email’. La opcion “Corporate” configurará un enlace ‘Microsoft Exchange’
Su sistema o administrador de red,puede proporcionarle la información del servidor y acceder a los credenciales. Siga los pasos que le indica la pantalla para completar el proceso de sincronizacion de la cuenta. Despues que haya sincronizado su cuenta (s) con éxito con su Tablet, podrá cambiar la sincronización automática de encendido y apagado mediante el uso de OFF ON presione siguiente para la opcion de “Añadir cuenta

4.0 Configuración Básica

4.1 Cambio de lenguaje operativo

Presione el icono en la parte superior derecha de la pantalla para abrir el menú de aplicaciones. Seleccione “Configuración” para abrir el menu de configuración de Android

Cuando seleccione la opcion “Lenguaje”el contenido se abrirá en el panel derecho Ahora seleccione la opcion “ Idioma” y seleccione el idioma que desea para su Tablet. Este panel también le mostrará la configuración de teclado, que podrá personalizar, habilitar o deshabilitar.

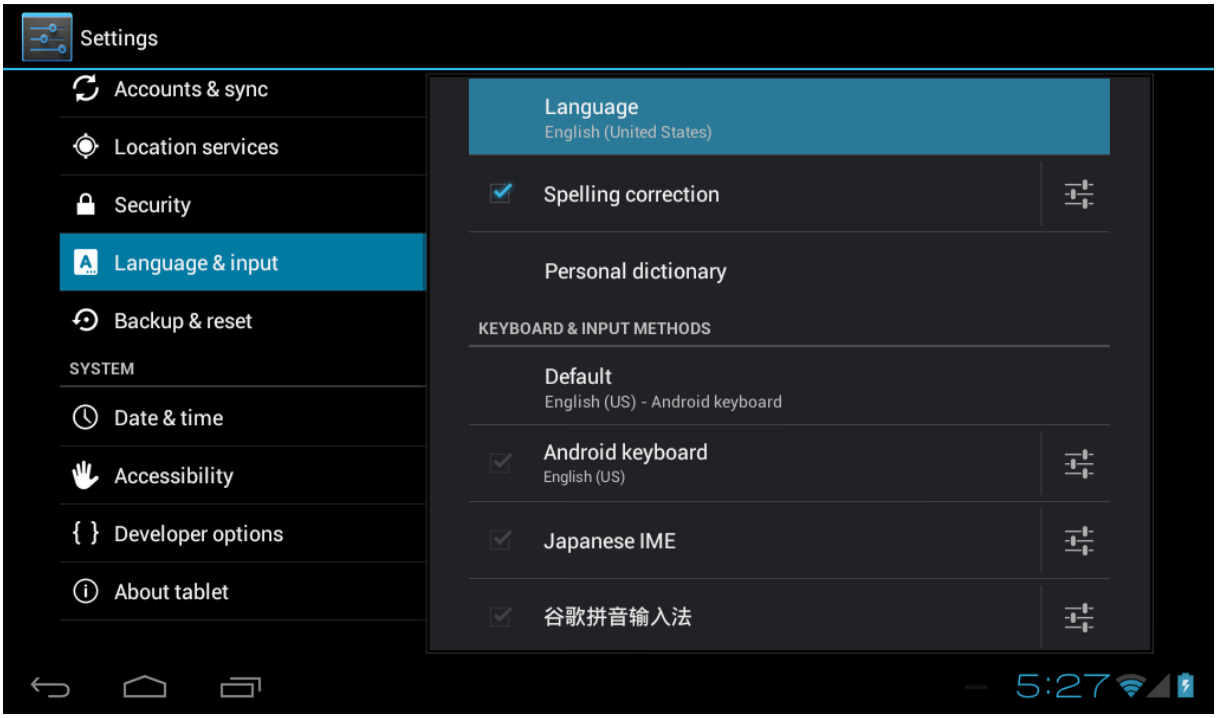

4.2 Configuración Wi-Fi

Presione el icono en la parte superior derecha de la pantalla para abrir el menú de aplicaciones Seleccione “Configuración” para abrir el menú de configuración de Android. Cuando seleccione el contenido ‘Wi-Fi’ aparecerá en el panel derecho. La opción OFF ON interruptor que le permite encender y apagar rápidamente al red Wi-Fi

En el contenido del panel Wi-Fi podrá ver las redes utilizadas y las redes Wi-Fi detectadas por el Tablet. Para buscar nuevas redes disponibles,porfavor,presione “SCAN” situado en la esquina superior derecha. La opción “AÑADIR RED”le permite agregar una red introduciendo el SSID de la red y el método de seguridad.

Aunque agregue manual o automáticamente la red,puede que tenga que introducir la contraseña para que la red le deje acceder. Porfavor,póngase en contacto con el administrador de la red para disponer de la información correcta. La configuración avanzada de red se puede encontrar haciend click en el siguiente icono.

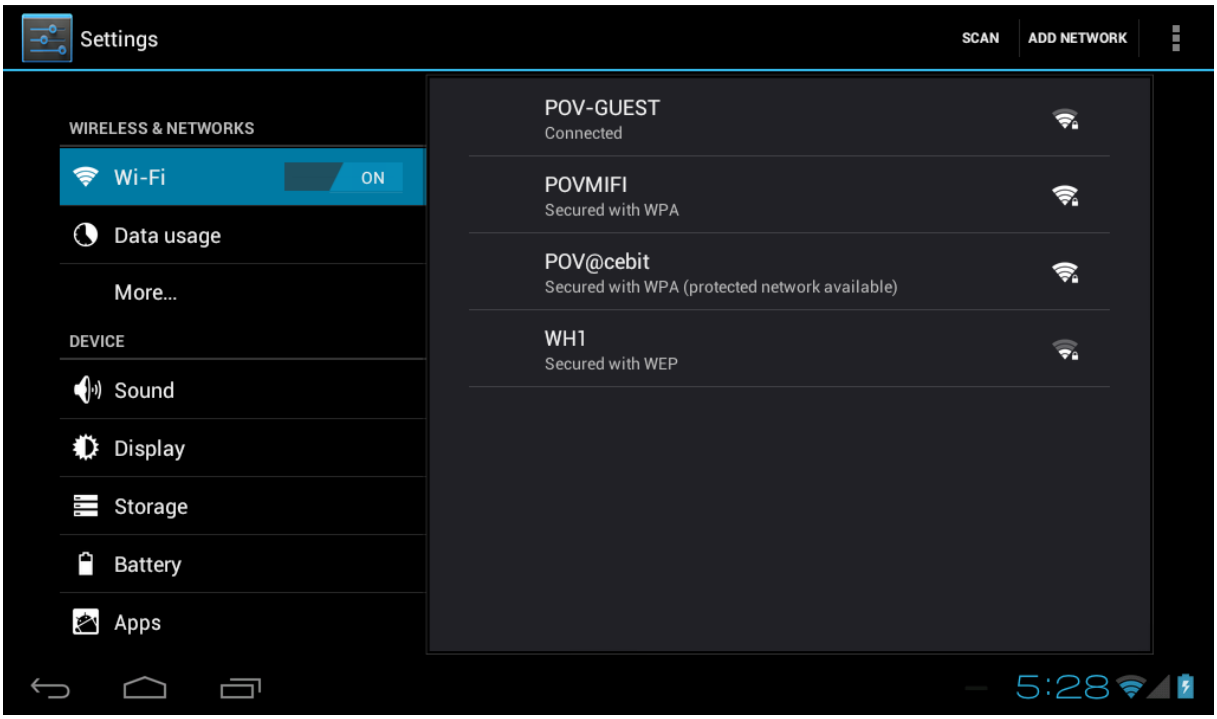

4.3 Conexión del Tablet al PC

Cuando se conecta la Tablet al PC mediante USB,no se necesitan drivers para acceder a a la memoria interna de la Tablet o insertar una tarjeta microSD. Sin embargo, si es necesario confirmar la conexión USB. Haga clic en el área de notificación en la barra de información del sistema en la parte inferior de la pantalla

. Seleccione la opción “Copiar archivo a / desde el ordenador” para confirmar la conexión USB.

Si su PC pregunta por los drivers del dispositivo,puede que If your PC still asks for the device drivers, puede que el sistema Android de la Tablet esté en modo depuración. Para cambiar esto,porfavor,vaya a menú de “Configuración” y abra el icono { } ‘”Opciones desarrolladas” . En el panel derecho podrá comprobar la depuración de USB. Si la depuracion USB esta deshabilitada,porfavor,visite nuestra página web para descargar los drivers del dispositivo.

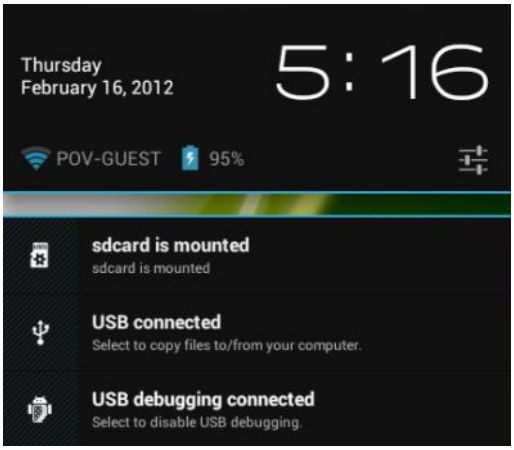

4.4 Habilitar 3G en su Tablet(opcional)

Apague su dispositivo antes de insertar la tarjeta SIM en su Tablet. Ahora encienda su Tablet y espere hasta que el sistema Android se haya iniciado completamente. Abra el menú de configuración seleccionando “Mas…” bajo el grupo de “Conexiones inalámbricas y de red” y seleccione “ Redes de telefonía móvil”.

Asegúrese en esta pantalla que el “encendido del modem” y “ datos activado” están comprobados. Además, cuando se encuentre en una red roaming (contacte con su compañía para mas información), compruebe que los datos roaming están conectados.

Con la mayoría de los operadores, conectando la opción “datos activado” es suficiente para conectar automáticamente a la red móvil. Sin embargo, si este no es el caso, por favor abra la opción “Operadores de red” en el menú principal. Siga los pasos en la pantalla y las instrucciones de conexión Android de la compañía móvil para seleccionar la red.

Una vez que este conectado debería de ver un icono de conexión móvil en la esquina superior derecha. Dependiendo de su tipo de conexión, este icono debe ser una H (HSDPA), G (GPRS), E (Edge) o simplemente una R (Roaming) o 3G.

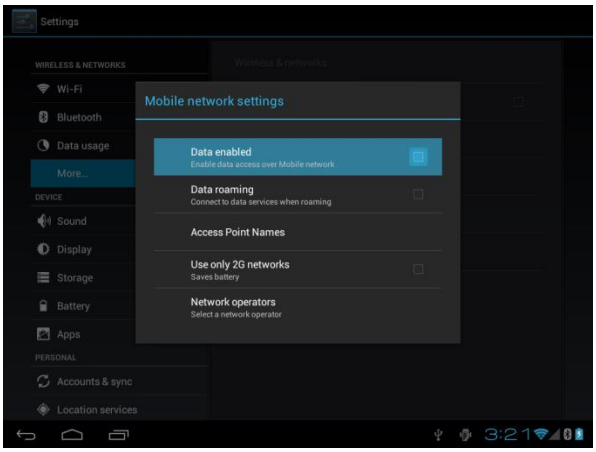

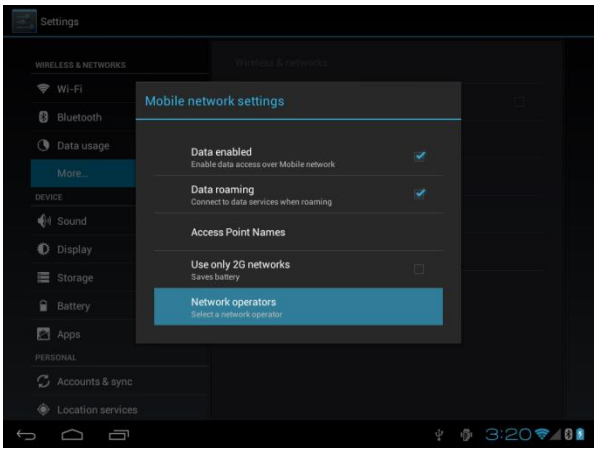

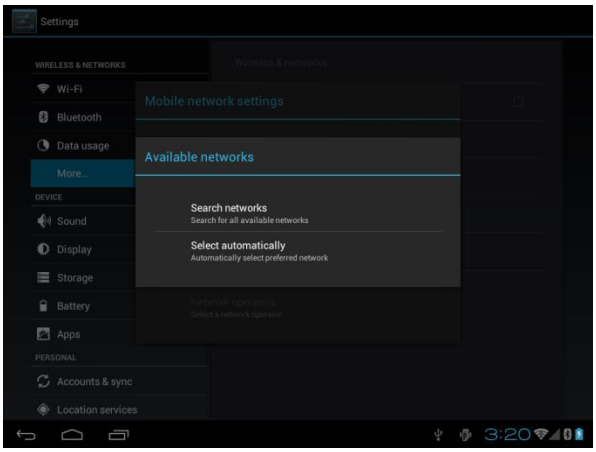

5.0 Preguntas frecuentes

1. **¿Hay alguna actualización de software compatible con mi Tablet? Todos los** firmwares estan publicados en http://downloads.pointofview-online.com

2. **He descargado [app name] y ahora no funciona (correctamente)?**
   El software Android fue creado inicialmente para teléfonos móviles y algunos no son compatibles con dispositivos Android con pantallas grandes Intente actualizar el software o encuentre un app compatible alternativo. Esta incompatibilidad a veces ocurre cuando el software se ha creado para versiones Android anteriores.

3. **¿Como puedo instalar manualmente un archive APK?**
   Por defecto,no es posible instalar manualmente archivos APK. Para habilitarlo debe habilitar la configuración “fuentes desconocidas”. Esto lo podrá encontrar en el menú de configuración -> Seguridad.

4. ¡‘Mi batería solo dura xx horas!
   El tiempo de funcionamiento de la Tablet en una carga de la batería depende en gran medida de las tareas que se estén realizando. WiFi, Bluetooth y otras comunicaciones inalámbricas consumen mucha energía.Tambien las comunicaciones de aplicaciones CPU como los juegos y videos clips gastan la batería muy rápidamente.

   Para maximizar la duración de la bacteria, usted puede optimizar con las siguientes configuraciones:
   - Elija una baja luminosidad de pantalla
   - Una pequeña presión del boton de encendido situará a la Tablet en un modo standby.
   - Descargue un ‘App killer’para limpiar la memoria to clear the memory de las aplicaciones anteriormente iniciadas
   - Deshabilite los dispositivos inalámbricos cuando no los esté
   - Retire los dispositivos USB (tambien gastan energía)
   - Evite el uso/ carga en ambientes extremadamente calientes o fríos

5. **¿Puedo cargar el Tablet a través de un cable USB?**
   Si,pero la carga se realizará mas lentamente debido a la energía limitada del puerto USB (500mAh) soportada. El cargador puede soportar 2A y cargará mucho más rápido.

Para el cliente de España

POINT OF VIEW B.V.
Achtseweg Noord 9 – 11
5651 GG Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31-40-2629292
Fax: +31-40-2629296

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir esta Tablet Point Of View. Por favor, registre su producto en nuestra página web antes de 30 días: www.pointofview-online.com/club

En el caso improbable de que el producto requiera hacer uso de la garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con un miembro de nuestra red de asistencia técnica mandando un email a pov@enametech.com o llamando al 902091648.

Para evitarle molestias, le recomendamos que lea el documento atentamente antes de acudir al servicio de garantía. La garantía de Point of View no afecta a sus derechos legales

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

- Se proporcionarán servicios de garantía únicamente si se presenta la factura o recibo original(con la fecha de compra, el nombre de modelo y el nombre del proveedor) junto con el producto defectuoso dentro de período de garantía. Point Of View podrían denegar el servicio de garantía si no se presentan los documentos indicados o si están incompletos o ilegibles.
- Para evitar dañar o perder/borrar datos, debe extraerlos antes de enviar el producto al servicio de garantía.
- La garantía será de 2 años desde la fecha de compra. Cuando el equipo no se encuentre en garantía, se le informará previamente al cliente de los gastos que supondrán el envío y la reparación.
- La garantía de la batería será de 6 meses desde la fecha de compra.
- La recogida y la entrega del equipo es a cargo del fabricante.
- La garantía es válida en todo el territorio nacional.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- El producto ha sido alterado, reparado y/o modificado por personal no autorizado.
- El número de serie del producto, componentes o accesorios ha sido alterado, dañado o quitado.
- Los sellos de garantía han sido rotos o alterados.
- Daños causados por accidente, desastre natural, mal uso intencionado o accidental, abuso, negligencia o mantenimiento inadecuado o uso en condiciones anormales.
- Daños causados por una instalación incorrecta o una inadecuada conexión a un dispositivo periférico.
- Daños causados por un fallo eléctrico externo o cualquier accidente.
- Daño causado por el uso de piezas no fabricadas o vendidas por Point Of View
- Daño de software por terceros o virus.

Para clientes de Sudamérica

POINT OF VIEW B.V.
Achtseweg Noord 9 – 11
5651 GG Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31-40-2629292
Fax: +31-40-2629296

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir esta Tablet Point Of View. Por favor, registre su producto en nuestra página web antes de 30 días: www.pointofview-online.com/club

En el caso improbable de que el producto requiera hacer uso de la garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con un miembro de nuestra red de asistencia técnica mandando un email a support@pointofview-online.com.

Para obtener más información o hacer una ampliación de la garantía, por favor visite la web de Point of View: www.pointofview-online.com/club

Para evitarle molestias, le recomendamos que lea el documento atentamente antes de acudir al servicio de garantía. La garantía de Point of View no afecta a sus derechos legales

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

- Se proporcionarán servicios de garantía únicamente si se presenta la factura o recibo original(con la fecha de compra, el nombre de modelo y el nombre del proveedor) junto con el producto defectuoso dentro de período de garantía. Point Of View podrían denegar el servicio de garantía si no se presentan los documentos indicados o si están incompletos o ilegibles.
- Para evitar dañar o perder/borrar datos, debe extraerlos antes de enviar el producto al servicio de garantía.
- La garantía será de 1 años desde la fecha de compra. Cuando el equipo no se encuentre en garantía, se le informará previamente al cliente de los gastos que supondrán el envío y la reparación.
- La garantía de la batería será de 6 meses desde la fecha de compra.
- La recogida y la entrega del equipo es a cargo del fabricante.
- La garantía es válida en todo el territorio nacional.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- El producto ha sido alterado, reparado y/o modificado por personal no autorizado.
- El número de serie del producto, componentes o accesorios ha sido alterado, dañado o quitado.
- Los sellos de garantía han sido rotos o alterados.
- Daños causados por accidente, desastre natural, mal uso intencionado o accidental, abuso, negligencia o mantenimiento inadecuado o uso en condiciones anormales.
- Daños causados por una instalación incorrecta o una inadecuada conexión a un dispositivo periférico.
- Daños causados por un fallo eléctrico externo o cualquier accidente.
- Daño causado por el uso de piezas no fabricadas o vendidas por Point Of View
- Daño de software por terceros o virus.